HP StorageWorks Ventilateur de contrleur Instructions de remplacement



Ces instructions s'appliquent la gamme de produits EVA 4000/6000/8000. La pice de rechange dsigne peut galement s'utiliser avec d'autres produits HP. Reportez-vous la documentation relative au produit concern pour obtenir le dtail des instructions de remplacement.



Imprime sur papier recycle a 50 % comportant 10 % de papier deja utilise.

Copyright © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Premire edition avril2005

Les noms de produit cites ici sont des marques de leurs societes respectives, comme indique par la note de bas de page associee.

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans avis prealable.

Imprim aux tats-Unis.

www.hp.com





Les informations relatives la garantie

Si le produit dans lequel la pice remplacer est encore sous garantie HP, la pice de rechange laquelle il est fait rfrence dans ces instructions de remplacement est fournie en vertu des termes et conditions de la garantie limite de Hewlett-Packard Company pour ce produit. Il est possible de visualiser un exemplaire de cette garantie limite l'adresse: http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/warranty.html

S'agissant d'une pice vendue dans le commerce (produit non couvert par la garantie), la (les) pice(s) de rechange dont il est question dans les prsentes instructions de remplacement est (sont) fournie(s) conformment la dclaration de garantie limite expresse deHP, que vous pouvez consulter l'adresse suivante: http://customerops.corp.hp.com/lsw/pdm_om/warranty_support/policies/2330100.doc

La pice de rechange revt soit la priode de garantie limite de la pice en cours de remplacement soit une priode de quatre-vingt dix jours compter de l'installation de la pice de rechange, la plus longue des deux priodes.

La seule garantie pour cette pice de rechange est telle que stipule ci-dessus. Rien de ce qui a pu tre expos dans ces instructions de remplacement ne sera interprt comme constituant une garantie supplmentaire. Les informations contenues dans les prsentes instructions sont fournies EN L'TAT et HPne pourra tre tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rdactionnelle qui pourraient subsister.

1 propos de ce document

Ce document dcrit la procdure de remplacement du ventilateur utilis sur les produits Enterprise Virtual Array 4000/6000/8000.

2 Avant de commencer

Veillez respecter les prcautions suivantes lors du remplacement d'un module batterie.



ATTENTION:

le retrait du ventilateur modifie considrablement l'coulement de l'air l'intrieur du botier. Les deux ventilateurs doivent tre installs pour un refroidissement correct du botier. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il faut le garder en place dans le botier jusqu' ce que vous puissiez le remplacer par une nouvelle unit.

Les pices sont susceptibles d'tre endommages par l'lectricit statique. Veillez utiliser une protection antistatique approprie. Pour plus de dtails, reportez-vous la documentation fournie avec le systme.

Conservez un exemplaire du Manuel de l'utilisateur pour vous y rfrer. Vous pouvez en tlcharger une copie partir de la page support du produit sur le site Web de HP.

3 Vrification de la panne du composant

Avant de remplacer le ventilateur, procdez comme suit pour constater la panne.



ATTENTION:

Si Command View EVA (Vue des commandes EVA) ne prsente pas d'tat correspondant celui des voyants des ventilateurs ou si Command View ou le System Event Analyzer indique l'existence de pannes de plusieurs matriels, contactez le support HP pour obtenir de l'aide. Le site Web du support HP se trouve l'adresse http://www.hp.com/support

- Analysez tous les messages de panne ventuels reus du systme de contrle (System Event Analyzer).
- Vrifiez l'tat du produit l'aide de Command View EVA:
 - Dans le volet Navigation, slectionnez Storage system > Hardware > Rack > Controller enclosure > Controller (Systme de stockage > Matriel > Rack > Botier du contrleur > Controller)
 - Dans le volet Content (Contenu), slectionnez l'onglet Enclosure (Botier). L'tat s'affiche dans le champ Cooling System (Systme de refroidissement). L'tat devrait tre Failed (Panne).
 - Pour vous aider identifier le botier concern, cliquez sur Locate
 Locate On (Localiser > Localiser dans) (afin d'afficher
 Locate Confirmed (Localisation confirme) sur le panneau
 de commandes de l'oprateur du contrleur (OCP). Le voyant Unit
 ID (ID d'unit) s'allume en bleu.
- Vrifiez les voyants d'tat des ventilateurs. Reportez-vous la Figure 1. Le voyant de panne (2) devrait tre allum. Pour afficher les voyants d'tat, il peut s'avrer ncessaire de retirer le panneau avant comme indiqu la Section 4.

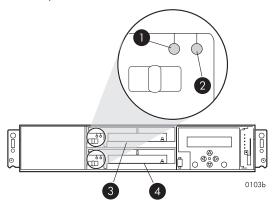


Figure 1 Voyants d'tat des ventilateurs

- Voyant d'tat
- 2. Voyant de panne
- 3. Ventilateur0
- 4. Ventilateur1

4 Retrait d'un ventilateur



AVERTISSEMENT!

Le moteur du ventilateur ne s'arrte pas immdiatement aprs le retrait du ventilateur. N'approchez pas vos doigts des pales du ventilateur tant que le moteur n'est pas l'arrt.

- Retirez le panneau avant (1) en le saisissant par les deux extrmits pour le dgager hors du botier.
- Dplacez le loquet de montage de couleur bordeaux (2) vers la droite, puis dgagez le ventilateur en le tirant hors du botier (3).

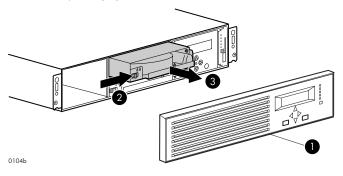


Figure 2 Retrait d'un ventilateur

5 Installation d'un ventilateur

 Positionnez le ventilateur aussi haut possible dans l'encoche, puis faites-le glisser dans le botier (1) jusqu' l'enclenchement du loquet de monfixation (2).

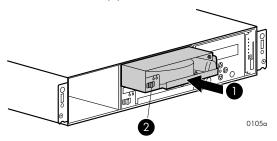


Figure 3 Installation d'un ventilateur

6 Vrification du fonctionnement

Aprs avoir remplac le ventilateur, vrifiez les lments suivants afin de vous assurer que le composant fonctionne correctement:



REMARQUE:

L'affichage de l'tat de bon fonctionnement du composant peut prendre une dizaine de minutes.

- Le ventilateur devrait commencer fonctionner immdiatement.
- Vrifiez les voyants d'tat des ventilateurs. Reportez-vous la Figure 1.
 - Le voyant d'tat (1) devrait tre allum.
 - Le voyant de panne (2) devrait tre teint.

Aprs avoir vrifi le voyant d'tat, installez le panneau avant sur le botier en appuyant dessus fermement pour le mettre en place. Effacez le message de localisation sur le panneau de commandes OCP en appuyant sur le bouton chap.

- Depuis Command View EVA
 - Revenez sur le composant et vrifiez son tat. Il devrait tre coch
 - Dsactivez la fonction de localisation en cliquant sur la commande Locate > Locate Off (Localiser > Dsactiver la localisation)

7 Retourner le composant dfectueux

Conformez-vous aux instructions de retour fournies avec le nouveau composant.